

SELEN

日本国内専用
Use only in Japan

屋内専用

バリフォーカルレンズ付き カラーカメラ



SEC-N733

SEC-N733-12

SEC-N733-60

取扱説明書

保証書付 : 保証書のお買い上げ日、販売店などの記入をお確かめください。

このたびは、バリフォーカルレンズ付きカラーカメラ SEC -N733 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにになり、十分に理解してください。

お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上の注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告 「死亡または重傷*1を負う可能性がある内容」を示しています。	 注意 「軽傷*2を負うことや、物的損害*3が発生する可能性がある内容」を示しています。
---	--

*1 重傷とは、失明やケガ・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中傷などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
*2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないケガ・やけど・感電などをさします。
*3 物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

 禁止 してはいけないこと(禁止)を示します。	 指示 しなければならないこと(指示)を示します。
--	---

警告

火災・感電・ショートを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を中止する

指示

- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする
 - ときどき止まる
 - 本体が変形したり異常に熱い
 - ときどき“におい”がする
 - 異常な音がする
- ・ 発煙・発火・感電の原因。
すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源・専用ACアダプターは正しく使う



指示

- コンセントや配線器具の定格を超えるような使い方をしない
・ 火災・感電の原因。
- 専用ACアダプターのプラグとコンセントのホコリなどはプラグを抜き、定期的に乾いた布でふき取る
- 専用ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む
・ 火災・感電の原因。
- 付属の専用ACアダプターを使う
・ 破損・発熱による火災の原因。
- お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
・ 感電・ケガの原因。



禁止

- 専用ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
・ 感電・ショート・発火の原因。
- 専用ACアダプターを傷つけない、コードを無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、加工しない、重いものを載せない、はさみ込まない
- 専用ACアダプターはぬれた手で抜き差ししない
・ 感電・ケガの原因。



水ぬれ禁止

- 水まわりや風呂場では絶対に使わない
・ 感電の原因。
- 本体・専用ACアダプターは絶対に水洗いしない
・ 感電・故障の原因。



分解禁止

- 絶対に改造はしない
また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない
・ 火災・感電・ケガの原因。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

ケガ・やけどを防ぐために



接触禁止

- 雷がなったら、本体・専用ACアダプターに触れない
・ 感電・ケガの原因。

注意

火災・感電・ショートを防ぐために



禁止

- 火気に近づけない
・ 本体や専用ACアダプターなどの変形によるショート・発火の原因。
- ほこりの多い場所では使わない
・ 火災の原因。
- 機器内部に金属物を入れない
・ 火災・感電の原因。



禁止

- 電源・専用ACアダプターは正しく使う
- 専用ACアダプターを抜き差しするときは、必ず専用ACアダプター本体を持って抜き差しする
・ プラグ刃の変形、コードの断線による感電・ショート・過熱による発火の原因。
- 長時間使わないときは、専用ACアダプターをコンセントから抜く
・ ケガ・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

ケガ・破損を防ぐために



禁止

- 振動の激しい場所には設置しない
- 壁に取り付けて使用するときは、堅固・確実に取り付ける
・ けがの原因

免責事項

■ 免責について

・ 本製品は盗難・犯罪防止器具、災害防止器具ではありません。
・ 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
・ 地震、雷、風水害などの自然災害、当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤作動や操作不能などから生じる損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・ 本製品を使用中、万一何らかの不具合により、録画・録音されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
・ お客様ご自身または権限のない第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・ 本製品により記録・編集された映像が何らかの理由により公となり、または記録・編集目的以外に使用され、その結果個人または団体などによるプライバシーの侵害などを理由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関して、当社は一切の責任を負いません。
・ 本製品の設置(取付け・取外しなど)により生じた建物への損害やその他の損害について、当社は一切の責任を負いません。

■ 個人情報の保護について

・ 本製品のシステムを使用して撮影・記録された人物・その他の映像で、個人を特定できるものは「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。※法律に従って映像情報を適正にお取扱

いください。(その映像の開示・公開、インターネットでの配信はあらかじめ承諾を得ることが必要になり、システムを運用する方の責務となりますのでご注意ください。)※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照してください。

■ 著作権・肖像権についてのご注意

・ 本製品で録画した映像を無断で複製、放映、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止されています。
・ お客様が本製品で録画した映像を権利者に無断で使用、開示、頒布または展示等を行うと著作権・肖像権等の侵害となる場合があります。なお、実演や興行、展示物などの中には、監視などの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている映像やファイルの伝送は、著作権法で許容された範囲内での使用に限られますのでご注意ください。


■ 輸出制限について

・ 本製品を海外へ持ち出される場合には外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制等、外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

■ 用途制限について

・ 本製品は一般家庭を意図して設計・製作されています。生命、財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は避けてください。このような使用に対する万一の事故に対し、当社は一切の責任を負いません。
※高信頼性を必要とする用途例:化学プラント制御、医療機器制御、緊急連絡制御、重要な監視用途など

寸法および各部の名称とはたらき

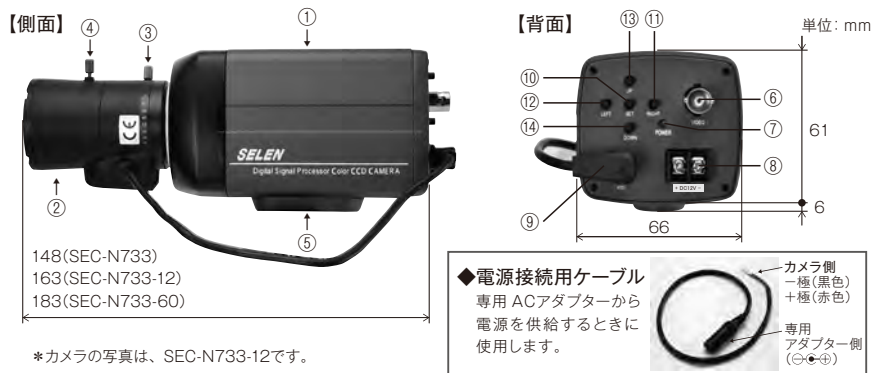

名称	内容
① カメラ本体	
② パリフォーカルレンズ	オートアイリス機能付(DCドライブ方式)
③ WIDE/TELE調整ツマミ	広角または望遠を調整します。
④ フォーカス調整ツマミ	ピントを調整します。
⑤ 取付金具取付台	取付金具を取り付けることができます。
⑥ 映像出力端子	映像ケーブルを接続します。
⑦ 電源ランプ	電源が正しく接続されるとランプが点灯します。
⑧ 電源接続端子	電源を接続します。(DC12V 極性あり)
⑨ レンズアイリス出力端子	オートアイリスレンズの接続端子を接続します。
⑩ 『SET』ボタン	押すとメインメニューの表示や設定の確定ができます。
⑪ 『RIGHT』ボタン	押すと設定可能な値や状態が順番に表示されます。
⑫ 『LEFT』ボタン	
⑬ 『UP』ボタン	押すと「▶」が上下に移動し設定項目が選択できます。
⑭ 『DOWN』ボタン	

■取付金具取付台

出荷時はカメラ本体の下面に装着されていますが、天井取付等、設置場所にあわせて上面にも装着できます。必要に応じて変更してください。ネジは装着してあるネジをお使いください。それ以外のネジを使用すると、カメラ本体を破損する恐れがありますのでご注意ください。

■レンズの調整

調整ツマミは反時計方向に回すと緩み、時計方向に回すと固定されます。WIDE/TELE 調整ツマミで画角(焦点距離)を決めてからFAR/NEAR 調整ツマミでピントを合わせます。WIDE/TELE 調整の両端でピントが合わないときはWIDE/TELE 調整ツマミを少し戻した位置でピントを合わせてください。

各項目の設定(変更)方法

各項目の設定(変更)はカメラの映像をモニターに表示させた状態でを行います。『SET』ボタンを押すと、メインメニューが表示されます。

【レンズ】

画面の明るさやシャッター速度の調整ができます。

①メインメニューから『UP』『DOWN』ボタンで「レンズ」を選択します。

②『SET』ボタンを押すとサブメニューが表示されます。

●明るさ : 数値が大きいほど画面の明るさが明るくなります。

初期設定は「30」です。

『LEFT』『RIGHT』ボタンで「1」～「100」の範囲で設定します。

●シャッター : シャッター速度の自動制御または手動制御を設定することができます。初期設定は「1/60」です。『LEFT』『RIGHT』ボタンで「1/60」、「オート」、「1/100FLK」の中から設定します。

1/60 : 1/60に固定します。

オート : 自動制御にします。

1/100FLK : 1/100に固定します。

●戻る : メインメニューに戻ります。

【逆光補正】

被写体が逆光で見づらいたときに設定します。

初期設定は「オフ」です。

①メインメニューから『UP』『DOWN』ボタンで「逆光補正」を選択します。

②『LEFT』『RIGHT』ボタンで「オフ」または「オン」を設定します。

オフ : 逆光補正を無効にします。

オン : 逆光補正を有効にします。

【出荷時設定】

すべての設定を工場出荷値に戻します。

①メインメニューから『UP』『DOWN』ボタンで「出荷時設定」を選択します。

②『LEFT』『RIGHT』ボタンで「いいえ」または「はい」を選択します。

いいえ : 工場出荷時の設定に戻しません。

はい : 工場出荷時の設定に戻します。

▶レンズ
逆光補正 オフ
出荷時設定 いいえ
終了!

レンズ
▶明るさ 030 |||||
シャッター 1/60
戻る!

レンズ
▶逆光補正 オフ
出荷時設定 いいえ
終了!

レンズ
逆光補正 オフ
▶出荷時設定 いいえ
終了!

各項目の設定(変更)方法

【終了】

変更した設定を保存し、メインメニューを終了します。

①メインメニューから『UP』『DOWN』ボタンで「終了」を選択します。

②『SET』ボタンを押すとメインメニューが終了します。

※「終了」でメインメニューを終了しないと設定は保存されません。

仕様

型番	SEC-N733	SEC-N733-12	SEC-N733-60	
撮像素子	1/3インチカラーCCD			
有効画素数	約48万画素			
水平解像度	700本			
水平画角	約69~33°	約81~23°	約44~5°	
最低被写体照度	0.01Lux			
電子シャッター	1/60、AUTO、1/100FLK			
レンズ	バリアフォーカルレンズ			
	広角	f=3.5mm/F:1.4	f=2.7mm/F:1.3	f=6mm/F:1.6
	望遠	f=8mm	f=12mm	f=60mm
レンズマウント	CSマウント			
人の認識距離*	約3~8m	約2~10m	約6~48m	
映像出力	コンポジット信号 1.0Vp-p 75Ω			
オートアイリス	有(DCドライブ方式)			
ホワイトバランス	有(自動)			
逆光補正	有(オン/オフ切替)			
フリッカーレス	有(調整可能)			
動作周囲温度	約-10℃~+50℃			
電源(専用ACアダプター)	DC12V 1.0A			
消費電力	約2.5W			
外形寸法(突起部除く)	約W66×H67× L148mm	約W66×H67× L163mm	約W66×H67× L183mm	
質量	約270g	約295g	約360g	
梱包内容	カメラ本体(バリアフォーカルレンズ付)×1、専用ACアダプター×1、 取付金具×1、取付用ネジ×2、樹脂アンカー×2、 BNC/RCA変換コネクター×1、電源接続用ケーブル×1、 取扱説明書(保証書付)×1			

*人を識別できる距離を表します。距離はあくまでも目安です。

カメラの設置場所、環境によって人を識別できる距離は変化します。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

- 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は、お買い上げの販売店へご相談ください。販売店に相談できない場合は、下記へお問い合わせください。

株式会社セレン

TEL : 03-5911-1045

FAX : 03-5911-1046

E-mail : info@selenguard.com

受付時間

平日(土日祝日除く)

10:00~18:00

※通話・通信料金は、お客様ご負担になります。

※お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

※利用目的の範囲内で当該製品に関連する関係会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

○ 保証書(一冊)

- ・ 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店」などの記入をお確かめの上、販売店から受けとっていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ・ 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
- ・ 保証期間中の故障は保証書の内容に基づき無料修理となります。無償商品交換ではありません。

○ 補修用性能部品の保有期間

- ・ カラーカメラの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。
- ・ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

○ 部品について

- ・ 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
- ・ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を利用することがあります。
- ・ 部品共通化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

○ 修理を依頼されるときは(持込修理)

- ・ 異常があるときは、電源を切り使用を中止して、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

◆ 保証期間中は…

保証書の規程にしたがって、当社が修理をさせていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

◆ 保証期間が過ぎているときは…

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

◆ 修理料金のしくみ…

修理料金は、技術料、部品代などで構成されています。

技術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代：修理に使用した部品代金です。