

このクイックガイドは最も基本的な設定でハードディスクをご使用になるための簡単な説明をしています。各機能の詳しい内容や操作については、【取扱説明書】をご覧ください。

セット内容の確認

箱から製品本体と付属品を取り出し、次の物がすべて揃っているかご確認ください。

製品本体	・・・ 1台	専用ACアダプター	・・・ 1個	電源ケーブル	・・・ 1本
BNC/RCA変換コネクター	・・・ 5個	取扱説明書(保証書付き)	・・・ 1部	ビデオケーブル	・・・ 1本


本製品はカメラを接続し、電源を投入するだけで録画が開始いたします。

- ※ 本製品には、電源スイッチはありません。電源コードを接続した時点で電源が投入されます。
- ※ 本製品は、電源を入れたときにカメラの接続状況を自動で判断をしますので、すべての接続が終わってから電源を入れてください。

注) 本製品は、【同時録画再生】機能はありません。「メニュー画面」や「再生中」は、録画(録画待機)されませんのでご注意ください。「メニュー」での項目設定・変更後、「再生」終了後は、速やかに「ライブ画面」(録画および録画待機)にお戻しください。

1. 監視カメラ・モニターテレビなどの接続方法

■ 監視カメラ・モニターテレビの基本的な接続例

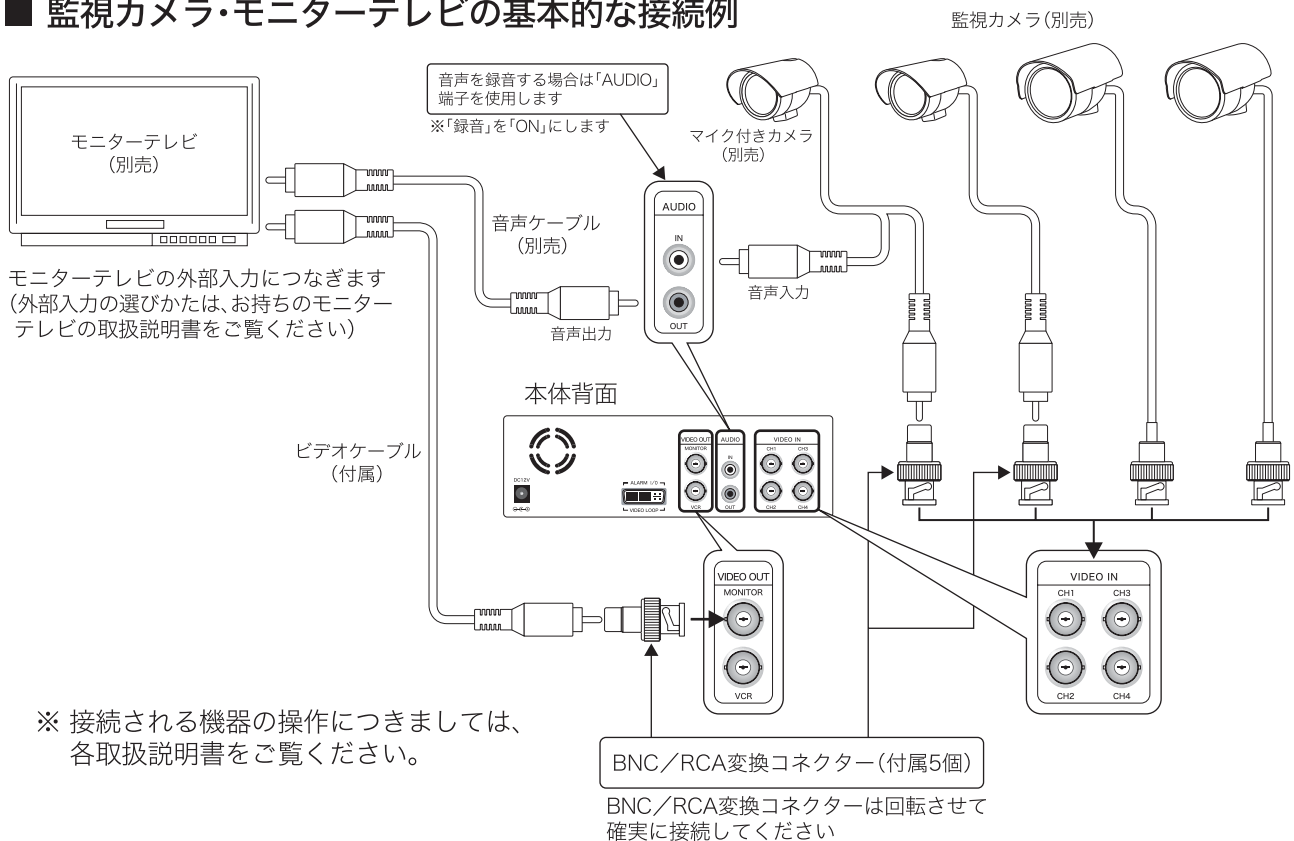

※ 接続される機器の操作につきましては、各取扱説明書をご覧ください。

◆ 同時に4台までの監視カメラを接続することができます。(VIDEO IN BNC端子) カメラのビデオケーブルがBNC端子の場合はそのまま接続できます。

RCAピン端子の場合は、付属のBNC/RCA変換コネクターを本製品の端子部に接続してから、ビデオケーブルを差し込んでください。

※ カメラの電源は、別途必要です。

※ 監視カメラによってビデオケーブルは、別売りになっている場合があります。


その他の接続方法については、【取扱説明書】9ページをご覧ください。

2. 主な表示画面

- ◇ 本製品は、電源を投入するとシステムの確認をした後、しばらくすると自動的にライブ画面(4分割画面)が映し出され、録画状態になります。

ライブ画面

(録画状態)

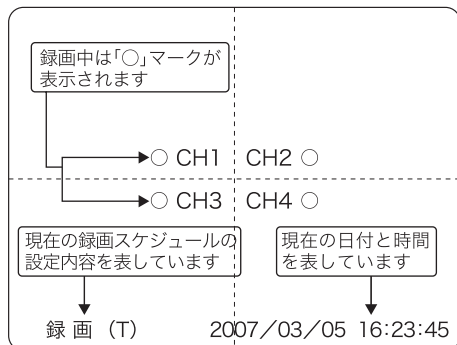


録画(録画待機)中の画面です。
接続されたライブ映像を見ることができます。

電源を投入後、しばらくするとこの画面になり、
自動的に録画(録画待機)を開始します。

メニュー画面

注)この画面のときは、
録画していません

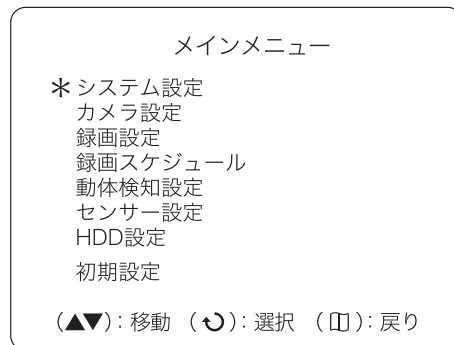

各設定項目を変更・設定することができます。


画面の出し方



各項目の変更・設定は、【取扱説明書】の「各項目の設定」(19ページ)を参照してください。

サーチリスト画面

注)この画面のときは、
録画していません

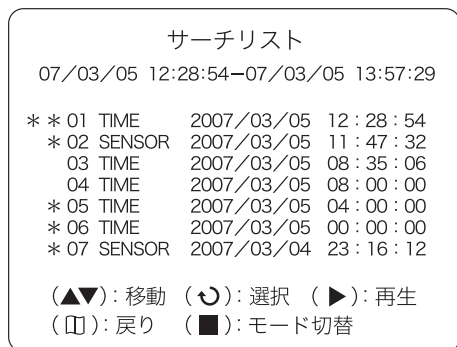

録画されたデータを再生するときに使います。


画面の出し方



再生の方法は、【取扱説明書】の「再生について」
(16ページ)を参照してください。

再生画面

注)この画面のときは、
録画していません

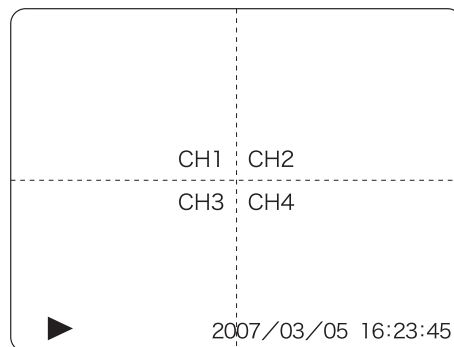

録画されたデータを再生中の画面です。

3. 基本設定の確認（「録画」を「OFF」に設定）

◇ 本製品は、カメラを接続し電源を投入するだけで、自動的に録画がスタートするようになっています。初期の設定内容は、最も基本的な設定内容になっています。
 主な初期設定内容をご確認いただき、お客様の使用環境にあわせて変更してください。

主な初期の設定内容

※ 設定を変更する場合は、【取扱説明書】のそれぞれの参照ページを参考にしてください。

項目	初期の設定内容	内容	参照ページ
録画(1CH~4CH)	ON	カメラの接続・未接続にかかわらず、全てのチャンネルを録画する設定になっています。	26ページ
録画設定	EACH	入力されたカメラ映像をそれぞれ独立した映像として録画する設定になっています。	27ページ
録画画質	高	「高」・「中」・「低」の3段階の設定の中で一番綺麗な画質で録画する「高」設定になっています。	27ページ
録画フレーム数	30	4台のカメラ映像を録画設定「EACH」・録画画質「高」で録画した場合、約3.4日の録画になります。	27ページ
録画スケジュール	T (タイマー録画)	全ての時間帯を連続録画する設定になっています。	28ページ
自動上書き	はい	ハードディスク(HDD)の使用率が100%になったときに、前の録画部分に上書きで録画する設定になっています。	32ページ

「録画」を「OFF」に変更

初期の設定内容は、カメラの接続・未接続にかかわらず、全てのチャンネルを録画する設定になっています。接続するカメラが4台未満の場合は、「カメラ設定」の項目で接続しないカメラチャンネルの「録画」の設定を「OFF」に変更することをおすすめします。変更することにより、再生時によりスムーズな映像を見ることができます。

※ 「カメラ設定」の「録画」が、全チャンネル「ON」に設定されている場合、カメラが接続されていないチャンネルにおいても、録画時にフレームが使用されます。



4. 基本設定の確認 (録画時間の変更)

初期の設定内容は、約3.4日間の録画ができるようになっています。


さらに長期間の録画をしたい場合は、下の「録画時間の目安」を参考に变更してください。

録画フレーム数	30FPS	15FPS	10FPS	7FPS	5FPS	4FPS	3FPS	2FPS	1FPS
録画時間の目安	3.4日	6.7日	10.1日	14.4日	20.2日	25.2日	33.6日	50.4日	101日

※ カメラ4台接続、「録画設定」設定が「EACH」、「録画画質」設定が「高」、「録音」設定が「OFF」、24時間連続録画の場合

※ フレーム数とは・・・1秒間に記録するコマ数(日本のテレビの放送は、約30フレームです。)

- ◇ 録画時間の表は、あくまでも目安です。カメラの設置場所の環境や入力する映像の色・明るさ・動き等で録画可能な時間が増減する場合があります。
- ◇ 「システムメニュー」で「録音」を「ON」に設定した場合、録画フレーム数「3/2/1」は設定できません。マイクを接続し、録音する場合は、録画時間の目安より録画時間が若干短くなります。
- ◇ 録画可能時間は、「録画設定」・「録画画質」の設定によっても変わります。詳しくは、📖 15ページ【録画について】の録画の目安の表を参考にしてください。

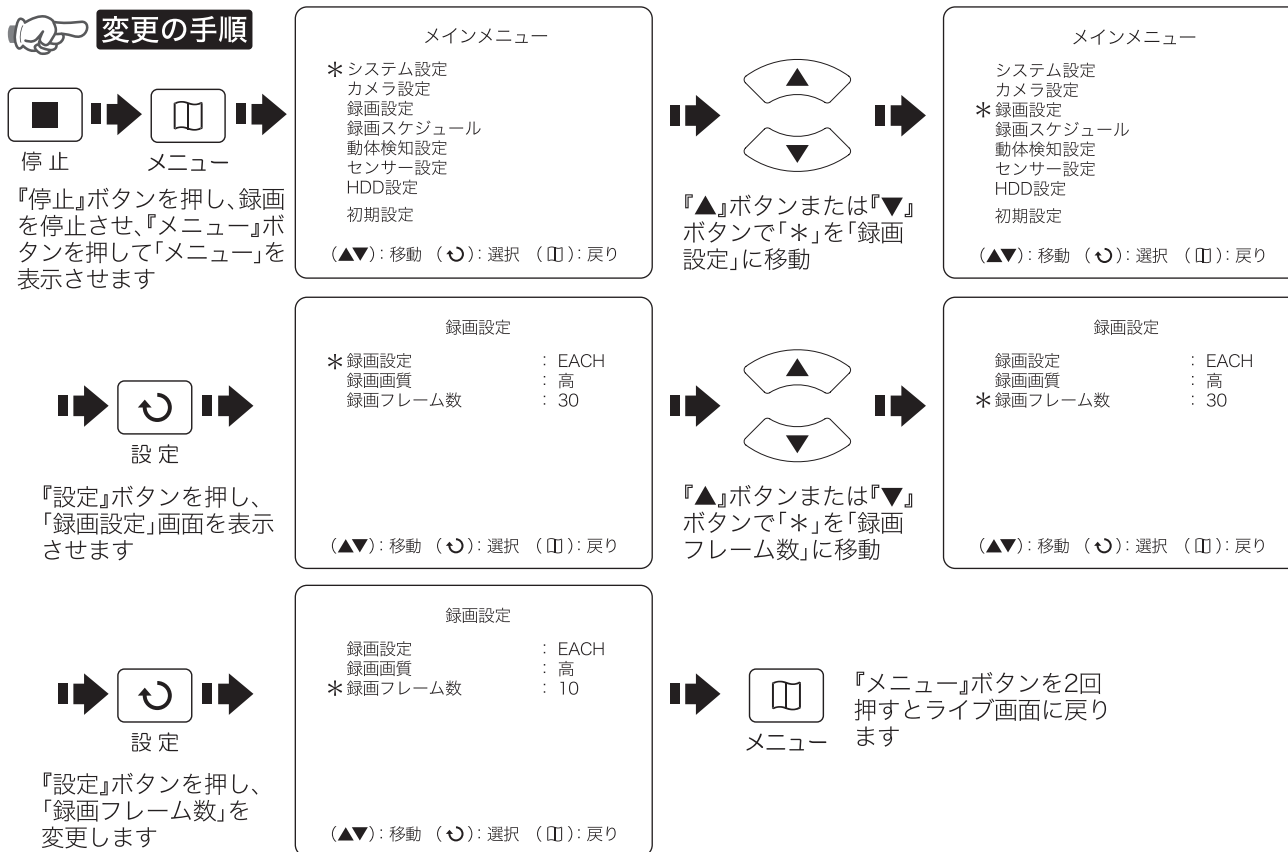

「日付・時間の確認」、「カメラごとのカラー調整」、「録画スケジュールの設定」等、その他の内容・設定方法につきましては、【取扱説明書】をご覧ください。

<http://www.selenguard.com/>

株式会社セレン

〒170-0013 東京都東池袋1-11-6(相馬ビル)

TEL : 03-5911-1045 FAX : 03-5911-1046

E-mail : info@selenguard.com